



気象データロガー OT-W2025

Weather Data Logger

◎本体説明

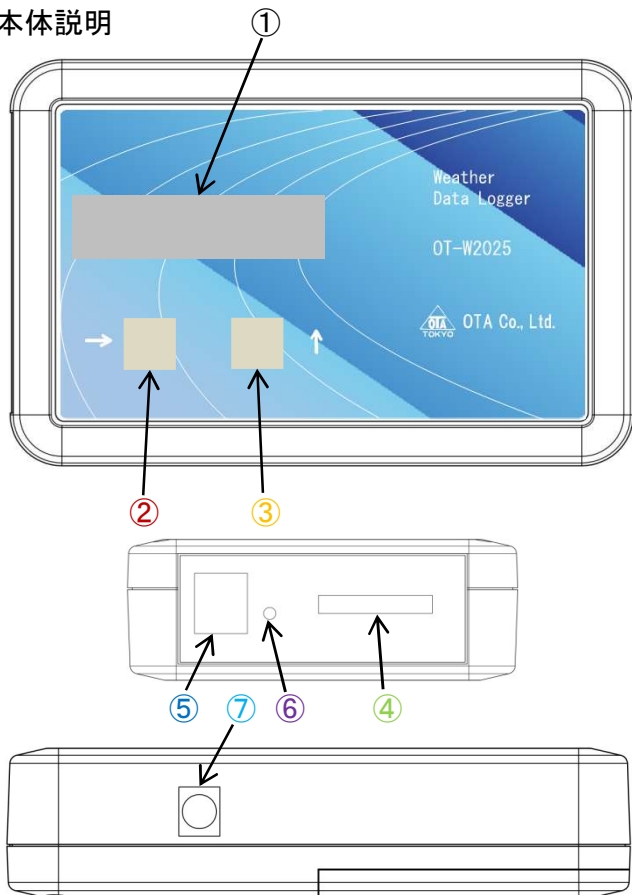

⑦の外部DC12V電源を使用する場合のみ
センサーへ電源を供給します。
その時は、**センサーの電池は外してください。**
ショートし壊れる原因になります。
⑧電池で使用する場合は、センサーへの電源供給は
行いませんので、**センサーも電池で使用してください。**

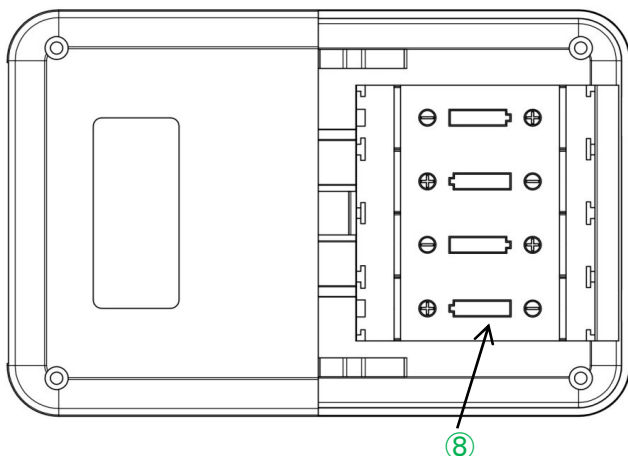

- ① 液晶表示画面
- ② (←)キー
- ③ (↑)キー
- ④ SDカードスロット
- ⑤ 通信ケーブル用コネクタ
- ⑥ LED表示灯
- ⑦ 外部DC12V入力用ピンジャック
- ⑧ 電池BOX(単三4本)

(1)コネクタ準備

気象センサーからのケーブルを⑤に接続します。

(2)SDカード準備

付属のSDカードを④に差し込みます。



SDカードは、付属のものを使用してください。
市販のSDHCカードは使用できません。


(3)時刻設定

⑧電池を入れる、または⑦外部DC12V電源を接続すると

①液晶画面にカレンダー設定画面が表示されますので、
下記の手順で時刻設定を行ってください。


②の(←)キーで項目を移動します。

③の(↑)キーで数値が加算されます。最大値まで行くと最小値に戻ります。
長押しで早送りします。

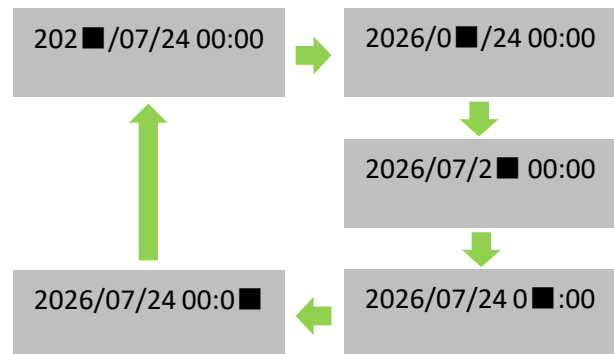

(4)観測開始

設定が終わったら②の(←)を長押しすると通常画面に移行し、
観測が開始されます。



センサーとの通信が正常に確立すると、LCD表示器は消灯します。
センサーからデータを受信したタイミングで⑥のLEDが点滅します。

2026/07/24 00:00
ツウシン シャダンチュウ

データは1分毎に蓄積されていき、いずれかのキーが押されるか、
60分経過のタイミングでSDカードに書き込まれます。

SDカードへ書き込みを行っている時には、下記メッセージが
表示されますので、SDカードの抜き差しを行わないでください。

2026/07/24 00:00
SDカードへ カキコミチュウ

データはCSV形式でSDカードに保存されます。

風向、風速、温度、湿度、瞬間風速、雨量、紫外線、照度、気圧
の9種類です。

受信データを直接SDカードに書き込むため、SDカードは差したまま
使用してください。

後から、受信データをSDカードに書き込むことは出来ません。

PCに取り込む際は、本機のいずれかのキーを押して

SDカードに書き込んでから60分以内にSDカードを戻してください。



大田商事株式会社

103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目8-3
TEL 03-3517-2236 FAX 03-3517-2237